

Chargeur X-Peak 80 Bal AC/DC

Mode d'emploi simplifié pour charger les accus de type lipo

Étape 1

Branchez en premier le chargeur sur le secteur




Étape 2

Brancher ensuite l'accu en respectant la polarité :

Fiche rouge sur la borne plus

Fiche noire sur la borne moins

La prise d'équilibrage dans la fiche correspondante

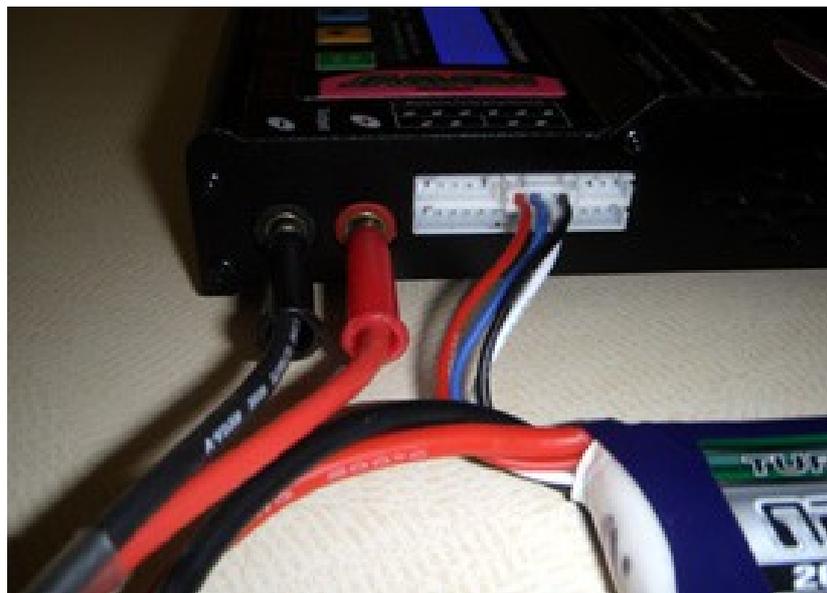


Étape 3

L'ensemble des réglages pour charger les accus Lipo s'effectuent avec les quatre boutons ci-dessous




Le chargeur garde en mémoire le dernier type d'accus chargé, si le dernier chargement était de type lipo, lors du branchement le chargeur doit afficher l'écran suivant, si c'est le cas ne pas faire l'étape 4 passez directement à l'étape 5

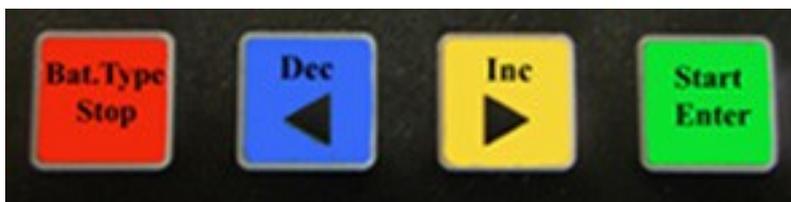

Étape 4

Si pour une raison quelconque le chargeur n'affiche pas cet écran appuyez brièvement plusieurs fois sur le bouton rouge (Bat.Type Stop) jusqu'à obtenir l'écran ci-dessous Lipo BATT.

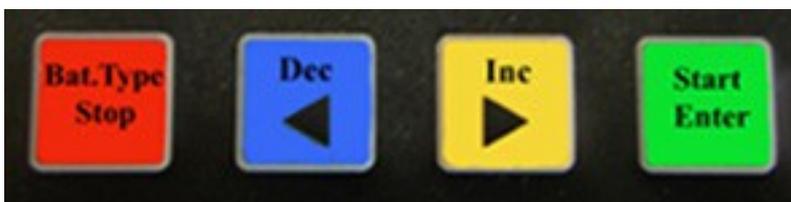

Appuyez ensuite brièvement sur le bouton vert (Start Enter) pour obtenir l'écran ci-dessous



Étape 5

Appuyez une fois sur le bouton jaune (Inc) pour obtenir l'écran suivant




Étape 6

Appuyez brièvement sur le bouton vert (Start Enter) la valeur de charge en ampères clignote, Réglez cette valeur avec les boutons bleus et jaunes (Dec et Inc) (1/10 de la capacité de la batterie)

Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton vert (Start Enter) le voltage et le nombre d'éléments clignotent,


Réglez le nombre d'éléments avec les boutons bleus et jaunes (Dec et Inc)

Appuyez ensuite de façon prolongée sur le bouton vert (Start Enter) pour obtenir l'écran ci-dessous qui alterne

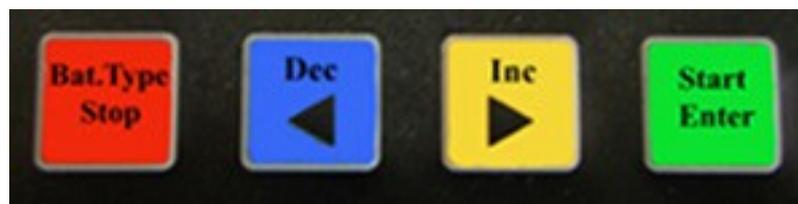


Étape 7

Appuyez brièvement sur le bouton vert (Start Enter) pour confirmer la charge et obtenir l'écran suivant

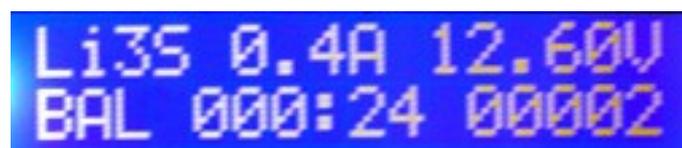


La batterie se charge, le chargeur vous donne les indications suivantes :

- (1) Type et nombre d'éléments
- (2) Temps de charge
- (3) Courant de charge
- (4) tension actuelle de l'accu
- (5) Capacité chargée

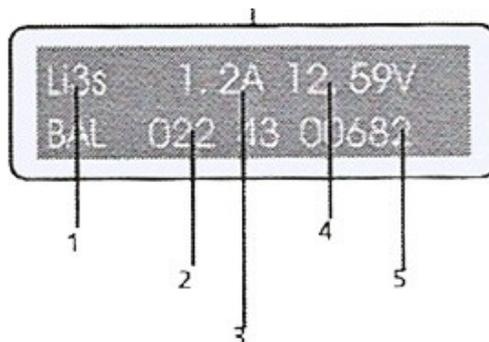

Étape 8

Lorsque l'accu est complètement chargé, le chargeur émet une sonnerie et affiche l'écran suivant

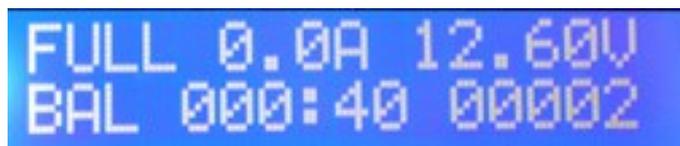

Débranchez l'accu

Puis débranchez le chargeur du secteur

Bons Vols